

2.4 スコアリングソーベルトの交換

スプロケットベルトの交換は以下のように行います。

1.) スコアラーを一番上の位置に持ってきて、取り外します。



図 1-1 ポイント 1 を参照



図 1-2 ポイント 1 を参照

2.) モーター取り付け部の 4 本のネジ (1) をすべて完全に外します。

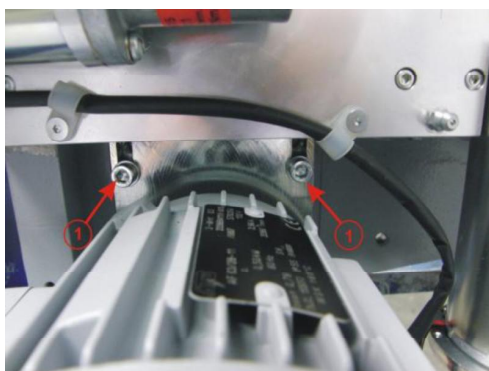


図 1-3 ポイント 2 を参照_機械内部からアクセス可能なネジ

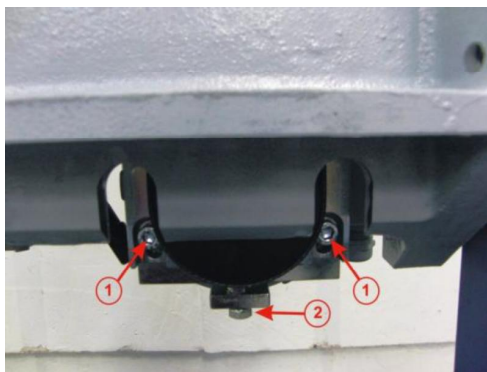


図 1-4 のポイント 2_ネジ モーター鋸刃側を参照

- 3.) ベルト張力ネジ (2) を完全に緩めます。
- 4.) ベルトを鋸刃側のプーリーから持ち上げます。

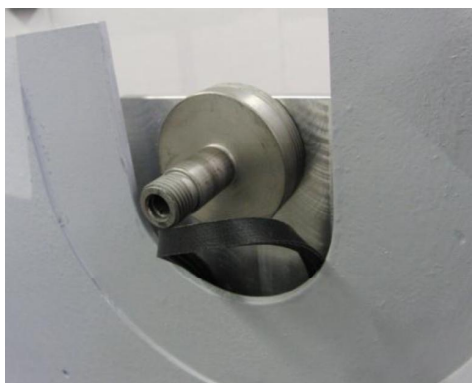


図 1-5 ポイント 4 を参照

- 5.) モーターを完全に持ち上げて機械の中に置きます。

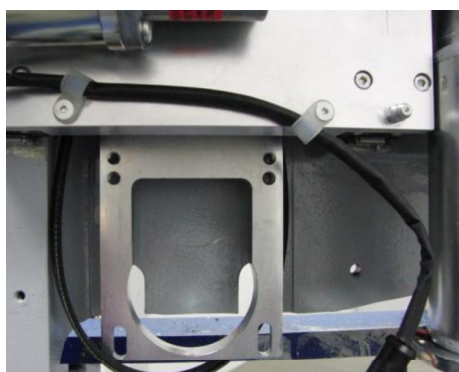


図 1-6 ポイント 5 を参照

- 6.) 鋸刃側の欠陥のあるベルトを取り外し、新しいベルトを通します。
- 7.) モーターを再度接続し、固定ネジ (1) を緩めに締めます。
- 8.) テンションネジ(2)でベルトを張り、固定ネジ(1)を締めます。
- 9.) スコアラーを再インストールします。